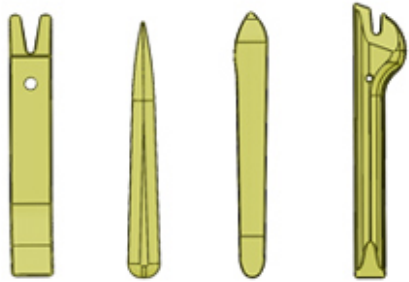


AUSBAU - EINBAU : ANTENNEN FÜR SCHLÜSSELLOS ZUGANGS- UND STARTSYSTEM (ADML)

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten ⓘ .

1. Werkzeug

Werkzeug	Referenz	Bezeichnung
<div><p>[1350-ZZ]</p></div> <p>Abbildung : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Werkzeuge zum Lösen der Verkleidung

2. Einbauort

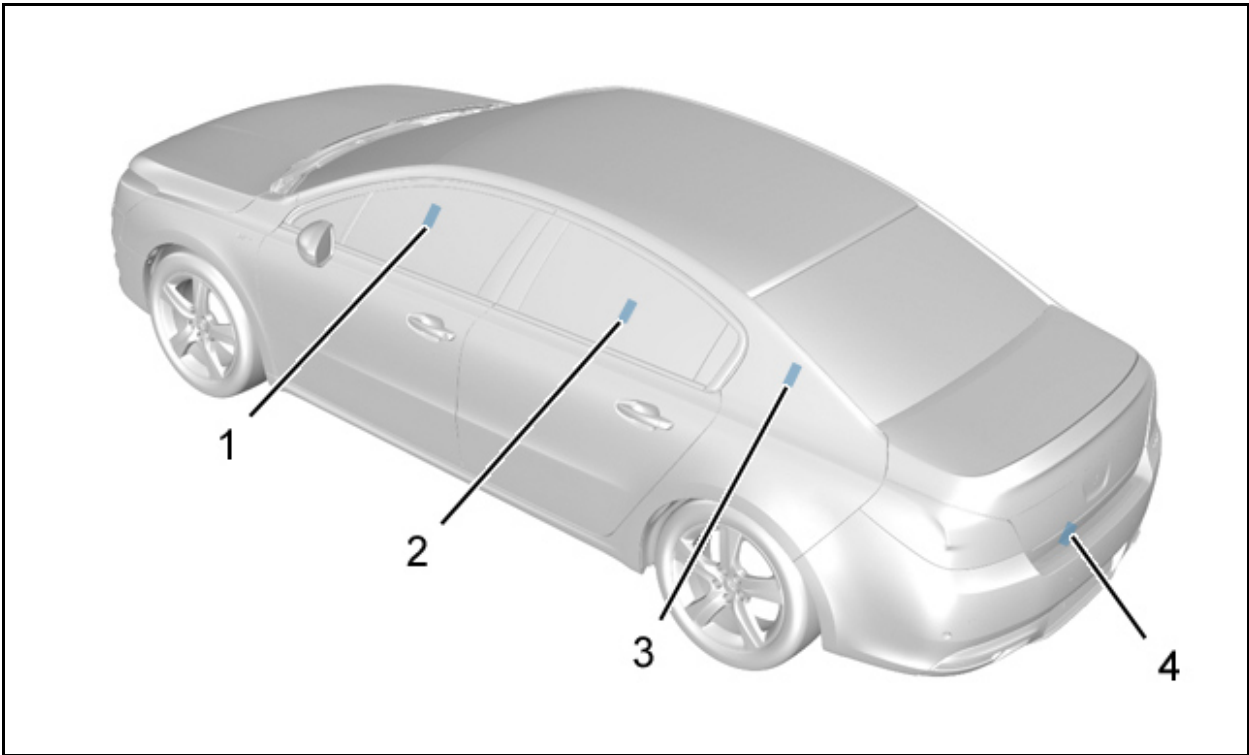


Abbildung : D4EG074D

(1) Innenantenne Armaturenbrett.

- (2) Mittlere Innenantenne.
- (3) Antenne im Gepäckraum.
- (4) Kofferraumexterne Antenne.

3. Ausbau

Die Bordnetzatterie abklemmen ⓘ .

3.1. Innenantenne Armaturenbrett

Die Mittelkonsole ausbauen ⓘ .

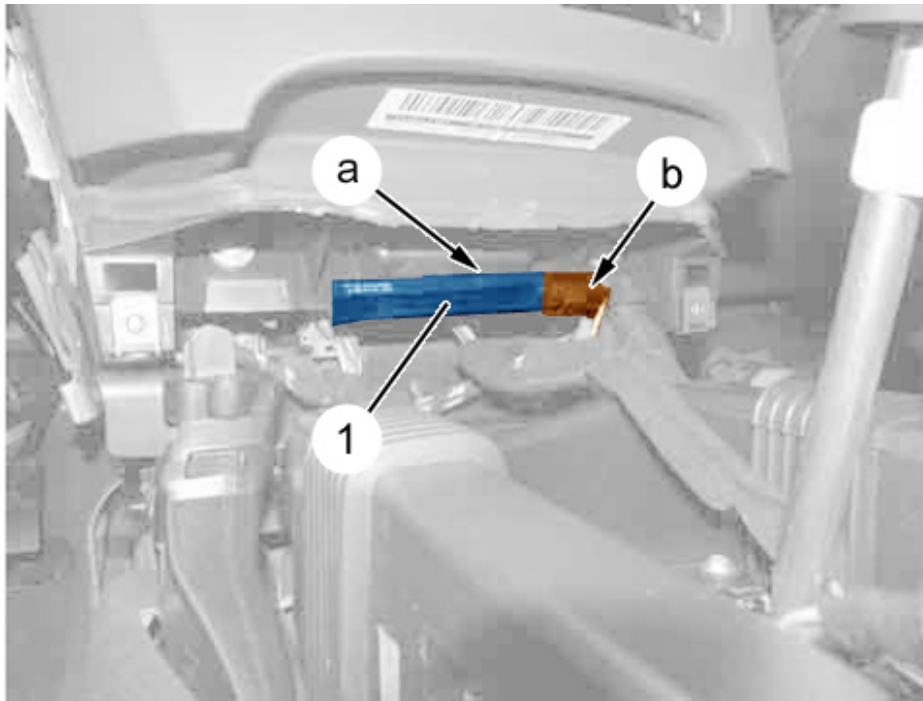


Abbildung : D4EG07BD

Die Innenantenne (1) Armaturenbrett austrasten (bei "b") ; Mit dem Werkzeug [1350-ZZ].

Die Innenantenne (1) Armaturenbrett lösen.

Den Stecker abklemmen (bei "a").

Die Innenantenne (1) Armaturenbrett ausbauen.

3.2. Mittlere Innenantenne

Den hinteren Teil der Mittelkonsole ausbauen ⓘ .

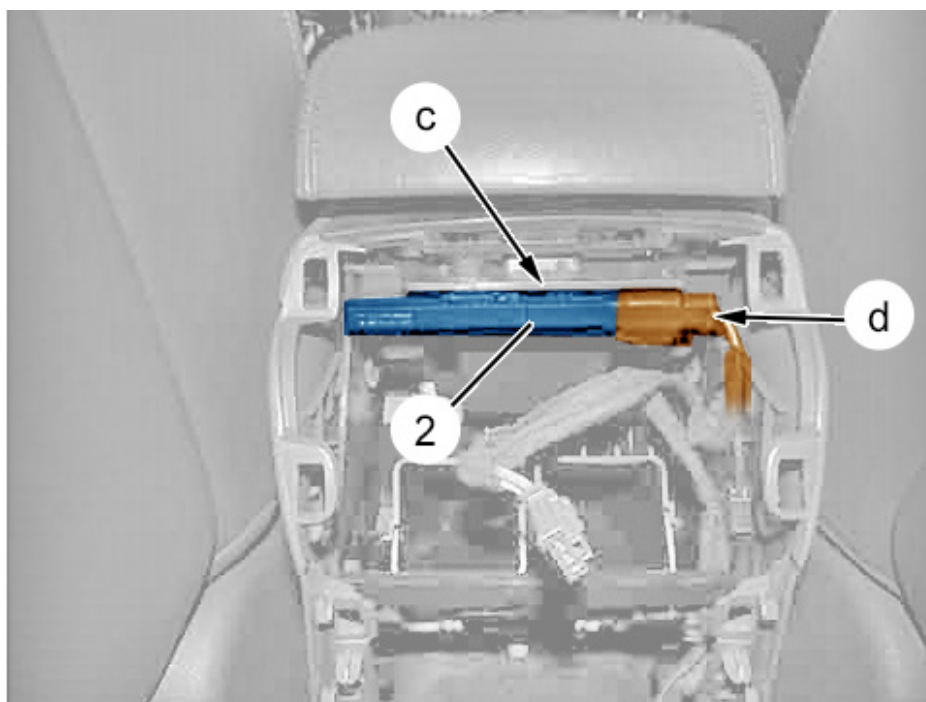


Abbildung : D4EG07MD

Die mittlere Innenantenne (2) ausrasten (bei "c") ; Mit dem Werkzeug [1350-ZZ].

Die mittlere Innenantenne (2) lösen.

Den Stecker abklemmen (bei "d").

Die mittlere Innenantenne (2) ausbauen.

3.3. Antennen innen Kofferraum

Die Rücksitze ausbauen .

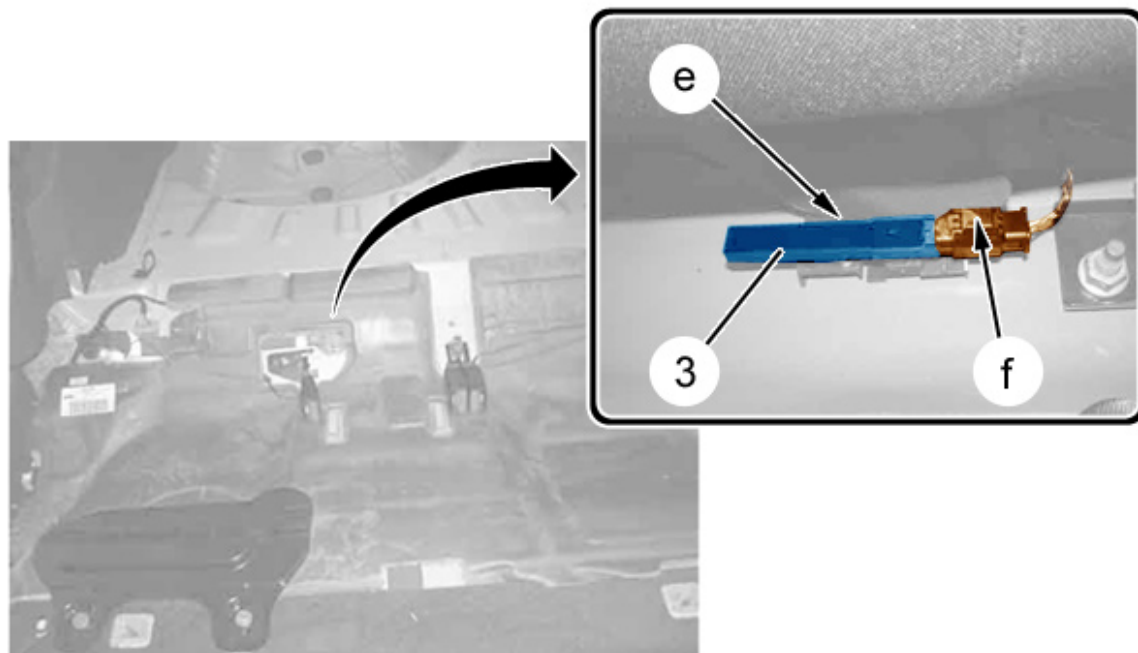


Abbildung : D4EG079D

Die Innenantenne Kofferraum (3) ausrasten (bei "e") ; Mit dem Werkzeug [1350-ZZ].

Die Innenantenne Kofferraum (3) lösen.

Den Stecker (bei "f") abklemmen.

Die Innenantenne Kofferraum (3) ausbauen.

3.4. Kofferraumexterne Antenne

Den hinteren Stoßfänger ausbauen.

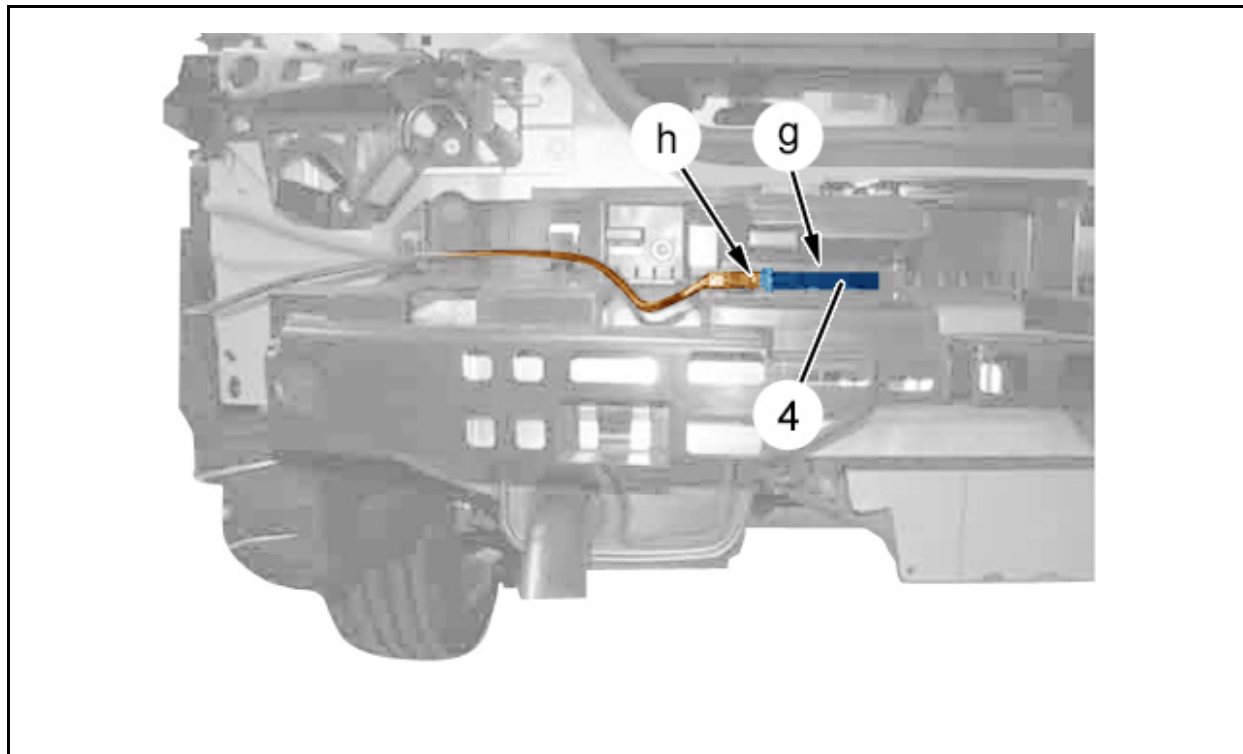


Abbildung : D4EG07AD

Die Außenantenne Kofferraum (4) ausrasten (bei "g") ; Mit dem Werkzeug [1350-ZZ].

Die Außenantenne Kofferraum (4) lösen.

Den Stecker (bei "h") abklemmen.

Die Außenantenne Kofferraum (4) ausbauen.

4. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

Die Bordnetzatterie wieder anklemmen .

Die Funktion der verschiedenen Ausstattungen kontrollieren.